


UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

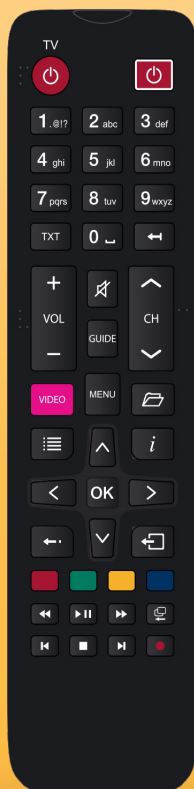

+



+



KEDVES ÜGYFELÜNK!

Az univerzális távirányító segítségével bármilyen típusú set top box-ot irányíthat, ráadásul egységesítheti berendezéseinek vezérlését, így a jövőben elég lesz egyetlen távirányítót, gombot használni a televíziózáshoz!

HOGYAN TUDJA BEÁLLÍTANI A TÁVIRÁNYÍTÓT?

A távirányító beállításához tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercen keresztül a set top box bekapcsoló gombot a használni kívánt set top box típushoz tartozó számgombbal együtt. A sikeres beállítás megtörténtét a set top box bekapcsoló gomb körüli LED kétszeri felvillanása jelzi.

Az egyes set top box típusokhoz tartozó számgombok a következők:

- 4.: Sagem ISD83-250
- 5.: Huawei EC2208S, Huawei EC2218SS
- 6.: ADB 5800 S
- 7.: Intek HD-S10CX, Intek S50CX, Intek HD-C10CX, Intek C30CX
- 8.: Sagem DS86
- 9.: Kaon CO1000, Kaon CO1000P, Kaon CO1600, összes IPTV set top box


A set top box pontos típusát az eszköz alján található matricán tudja ellenőrizni. Ha egy teljesen új távirányítóba elemet tesz, akkor az alapértelmezett kód a 9-es, amely az összes IPTV set top box-ot, illetve a Kaon set top box-ot vezérli.

A TV FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

A távirányítóval lehetősége van TV készüléke vezérlésére is.

Ezt a funkciót a következőképpen tudja igénybe venni:

1. Nyomja le a piros és kék gombokat egyszerre körülbelül 3 másodpercig. Ezt követően a set top box bekapcsoló gomb körüli LED pirosra vált.
2. Üsse be a 992 kódot, majd a táblázatban lévő kódok közül keresse ki a TV készüléke típusának megfelelőt, és üsse be azt is. Pl. Samsung TV készülék esetén az alábbi kódot kell beütni: 992 2448.
3. Tartsa lenyomva a Némitás gombot mindaddig, amíg a TV-készülék el nem halkul.
4. Amennyiben a TV elhalkul, nyomja meg az OK gombot, amivel a TV funkció beállításra kerül.

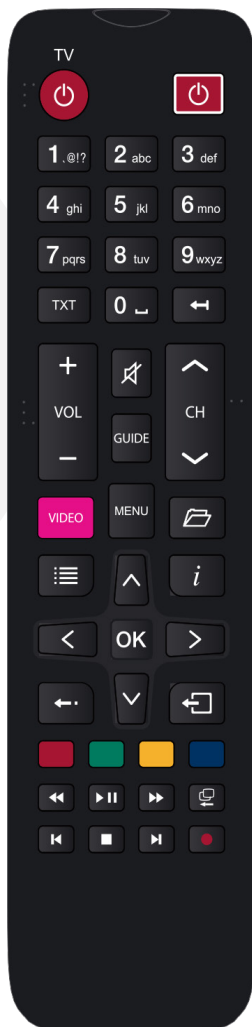

A TV VEZÉRLÉSE

TV bekapcsolása: TV bekapcsoló gomb

TV hangerejének változtatása: Tartsa lenyomva az OK gombot és a hangerő gombot.

TV némítása: Tartsa lenyomva az OK gombot és a némítás gombot.

TV bemenet változtatása: Tartsa lenyomva az OK gombot és TV input gombot.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Tartsa lenyomva a piros és kék gombot körülbelül 5 másodpercig. A LED felvillanása után üsse be a 990 kódsorozatot. Ekkor a távirányító visszaáll az alapértelmezett 9-es kódra és törlődik a beállított TV vezérlési funkció.

TÉVÉKÉSZÜLÉKEK KÓDJAI GYÁRTÓK SZERINT

Acer	0028	Dyon	4769	Konka	1548	Samsung	2448	Telefunke	2914
AEG	0059	Ferguson	0996	Legend	1609	Sanyo	2462	Thomson	2972
AOC	0165	Finlux	1004	Lenco	1615	Sharp	2550	Toshiba	3021
Ariston	0190	Gaba	4059	LG	1628	Skyworth	2631	Vestel	3148
Astra	0221	GoldStar	1140	Loewe	1660	Sony	2679	Videoton	3174
Auchan	0240	Grundig	1162	Manta	1720	Starlite	2728	Viewsonic	3186
Audioton	0266	Haier	1175	Medion	1787	Strong	2748	Vision	3198
Beko	0346	Hanns.G	3478	Odys	4066	Sunstech	2769	Vizio	3211
BenQ	0359	Hannspree	1189	Orion	2111	TCL	2856	Vortec	3217
Blaupunkt	0390	Hicon	1232	Panasonic	2153	Technics	2869	Xomax	3905
Cello	0514	Hisense	1249	Philips	2195	Technika	2870		
Changhong	0530	Hitachi	1251	Pioneer	2212	Technosonic	2878		
Curtis	0666	Horizont	4060	Reflex	2368	Techwood	2884		
Daewoo	0692	Hyundai	1315	Saba	2429	Teknika	2895		

