

IPTV VEVŐEGYSÉG GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

flip


DOBOZ TARTALMA:



1. TTI STB-3112 CDA IPTV vevőegység




2. Gyors telepítési útmutató



3. Tápkábel

A VEVŐEGYSÉG: ELŐLAP

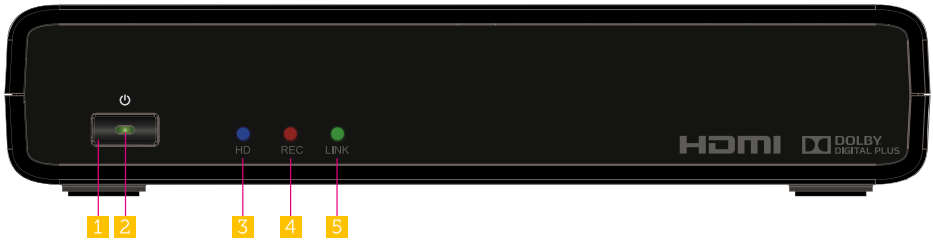


- 1. BEKAPCSOLÓ GOMB:** Ezzel a gombbal válthat a bekapcsolt és a készenléti állapotok között.
- 2. ÁLLAPOT JELZŐ LED:** A bekapcsolt állapotot zöld, míg a készenléti állapotot vörös fény jelzi.
- 3. HD LED:** A kék fény azt jelzi, hogy nagyfelbontású (HD) program van folyamatban.
- 4. REC LED:** A funkció nem elérhető.
- 5. LINK LED:** Hálózati jel vételét jelzi, ha zölden világít.

LED STÁTUSZA	LEÍRÁS
„Állapot jelző LED” zölden világít	A TV kap jelet a vevőegységtől.
„Állapot jelző LED” pirosan világít	A TV nem kap jelet a vevőegységtől.
„Állapot jelző LED” nem világít	A vevőegység nem kap áramot, kérjük ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e.



TV + INTERNET + TELEFON


HÁTLAG

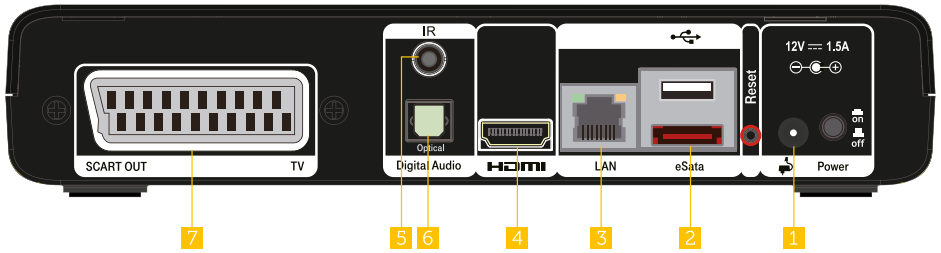


1. Tápkábel csatlakozó / Hálózati kapcsoló: a mellékelt tápegység csatlakoztatásához
2. USB/eSata port: kompatibilis eszközök csatlakoztatásához (működőképességét a szoftver határozza meg)
3. Ethernet csatlakoztatási pont: a hálózati hozzáférés érdekében a digitális elosztó (HGW) csatlakoztatásához
4. HDMI csatlakoztatási pont: a HD kompatibilis televízió készülék, monitor összekötéséhez
5. IR Extender: infravörös külső vevőegység csatlakoztatásához
6. SPDIF (Digitális Audio) csatlakozó
7. Scart csatlakozó: televízió készülék, monitor csatlakoztatásához.

1. Video kimenet csatlakoztatása


A digitális AV (HDMI) csatlakoztatása:

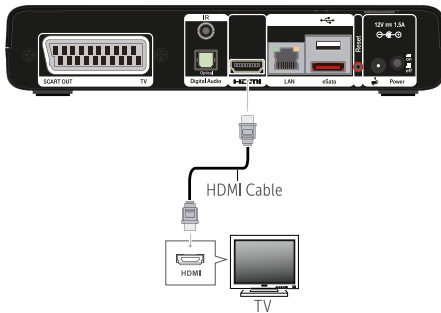

Az analóg AV (SCART) csatlakoztatása:

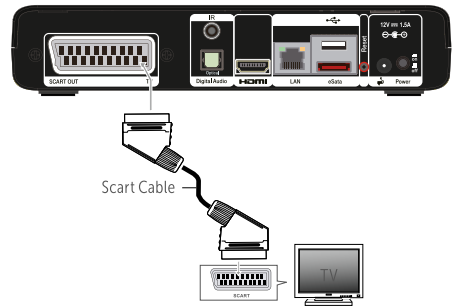


2. Helyi hálózat (LAN) csatlakoztatása

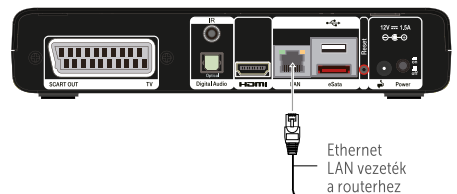


3. Audio kimenet

A digitális audio csatlakoztatása:

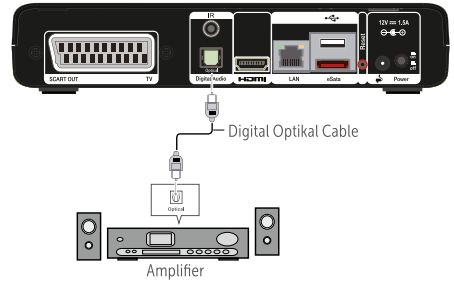


4. Helyi hálózat (LAN) csatlakoztatása / A vevőegység beüzemelése


1. Kapcsolja be a TV-készülékét.

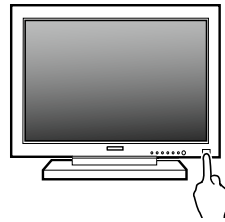

2. Csatlakoztassa a vevőegység tápkábelét egy konnektorhoz.

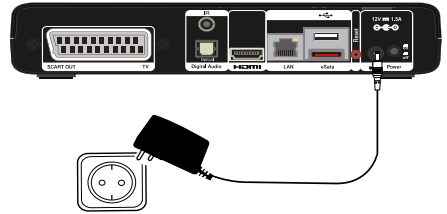

3. A vevőegység hátoldalán található Hálózati/Bekapcsoló gombbal kapcsolja be a vevőegységet.

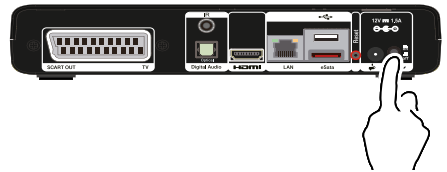

4. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a vevőegység távirányítóján vagy a vevőegységen a készülék bekapcsolásához.



FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A használat megkezdése előtt kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági információkat.



Hálózati árammal kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések

A tápegység előre beállításra kerül annak az országnak/régióknak megfelelően, ahol az eszköz megvásárlására sor kerül. Amennyiben másik országba/régióba költözik, kérjük, hogy az eszköz AC hálózathoz történő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a feszültségre vonatkozó előírások érvényesíthetők. A hálózati tápegységnek mindenkor hozzáférhetőnek kell lennie az esetleges hibaelhárítás és a készülék teljes áramtalanítása érdekében. Biztonsága érdekében ellenőrizze, hogy a rendszerhez biztosított tápkábel földelt csatlakozóval rendelkezzen. Az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt mindenkor megfelelően földelt fali kimenethez csatlakoztassa.



A jelen útmutatóban használt egyezményes jelek

VIGYÁZAT: Ez a szimbólum a vevőegység belsejében lévő veszélyes feszültséget jelöli, amely áramütést vagy személyi sérülést okozhat.



FIGYELEM: Ez a jel a vevőegységgel kapcsolatos fontos utasításokra hívja fel a figyelmet.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

Az elektromos áramütés kockázatának megelőzése érdekében a rendszer áthelyezése előtt húzza ki az elektromos csatlakozást a konnektorból.

Ne nyissa fel a készülék borítását! Az elhelyezés, csatlakoztatás és üzemeltetés során feltétlenül tartsa be az alábbi utasításokat:

A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi kábel megfelelően van csatlakoztatva, és hogy a tápkábelek nem sérültek. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, haladéktalanul értesítse szolgáltatóját. A csatlakozóvégeket ne érintse meg fémtárggyal!

- Ne helyezze a készüléket puha berendezési tárgyra vagy szőnyegre!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásai ne legyenek lefedve!
- A tűzveszély elkerülése érdekében a szellőzőnyílásokra ne helyezzen tárgyat/tárgyakat!
- A készüléket tartsa távol
 - hőforrástól,
 - közvetlen napfénytől,
 - egyéb elektromos készülékektől, mert ezek zavart okozhatnak a készülék működésében.
- A készüléket védeni kell nedvességtől, portól, roncsoló hatású folyadékoktól és párától.
- A csatlakozókábelt csak az ahhoz tervezett aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- A készülék tisztítása kikapcsolt állapotban, puha, nedves ruhával végezhető, a borítást ne nyissa fel!
- Az erős tisztítószeres vagy oldószerek a készülék tisztítására nem alkalmasak.
- Óvja készülékét a párától, ne használja a készüléket például a fürdőszobában!
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyeken!
- A készülék javítását csak engedélyezett szerviszemélyzet végezheti.

A jótállás nem vonatkozik az IPTV-vevőegység rendeltetésellenes használatából eredő károkra.

HIBAELHÁRÍTÁS

GYORS ÉS EGYSZERŰ MEGOLDÁSOK ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁKRA.

Az eszköz nem kap áramot.

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik a konnektorból a tápkábel csatlakozóhoz az eszköz hátoldalán.
- Győződjön meg róla, hogy a konnektor megfelelően működik, oly módon, hogy csatlakoztasson egy másik, ön által használt eszközt a szóban forgó konnektorba.
- Ha az „Állapot jelző LED” nem világít, kövesse az alábbi lépéseket:
 - Tartsa a távirányítót az eszköz elülső oldala felé, és nyomja meg a POWER gombot.
 - Amennyiben a zöld „Állapot jelző LED” kigyullad, az eszköz áram alatt van.

A szolgáltatás nem jelenik meg a TV készüléken.

- Ellenőrizze, hogy az „Állapot jelző LED” világít a készüléken. Amennyiben nem, kövesse a fenti „Az eszköz nem kap áramot” pontban foglaltakat.
- Amennyiben az eszköz közvetlenül csatlakozik a TV készülékhez, válassza ki a megfelelő bemene-ti jelet (SOURCE) a TV készüléken a TV távirányítójával.

Nem tud kapcsolódni az Ethernet kábellel.

- Ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a router és az Ethernet csatlakozó között az eszköz hátoldalán.
- Miután az Ethernet kábelt csatlakoztatta az eszközhöz, indítsa újra a hálózati routert és a mo-demet. (Ehhez húzza ki a hálózatból, vagy kapcsolja ki a hálózati routert és a modemet, várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra, illetve kapcsolja be.)

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a díjmentesen hívható 1446-os telefonszámon.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Ne hagyja az eszközt tartósan napon vagy szélsőséges hőmérséklet hatása alatt.
- Ügyeljen arra, hogy ne érje folyadék az eszközt. Amennyiben ez mégis megtörténik, azonnal törölje meg az eszközt száraz ronggyal.
- Óvja az eszközt károsító por vagy homok tartós hatásától.
- Kerülje az erős mágneses tereket, ilyenek, illetve fémtárgyak közelében ne helyezze el az eszközt.
- Ügyeljen arra, hogy az eszköz ne essen le, ne érje ütés és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Az eszköz tisztítása során ne használjon hígítót, alkoholt, benzolt vagy más vegyszert.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét az eszköz borítását.



A TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNY

A termék másolásvédelmi technológiát tartalmaz, amely az Amerikai Egyesült Államok szabadalmi és egyéb, a Rovi Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogaira vonatkozó törvényeinek védelme alatt áll. Tilos a termék visszafejtése és szétszerelése.

A TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNY

Ne csatlakoztassa az eszközt VCR eszközön keresztül. A VCR eszközön keresztül érkező videó jeleket a szerzőjog-védelmi rendszerek befolyásolják, és így a képernyőn a kép torzulhat.

A TERMÉK GYÁRTÁSA A DOLBY LABORATORIES ENGEDÉLYE ALAPJÁN TÖRTÉNT.

A Dolby és a dupla D jel a Dolby Laboratories védjegye.



TTI Technology Corporation. 2016. Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentumban foglalt információk a TTI kizárólagos tulajdonát képezik, azok a TTI előzetes írásos engedélye nélkül sem egészben, sem részleteikben nem használhatók fel, terjeszthetők, sokszorosíthatók vagy tehetők közzé. Ennek értelmében a jelen dokumentum nem minősül és nem értelmezhető engedélyként a szabadalmi, ipari vagy szellemi jogok alapján.

TTI Bizalmas információ
